BKVM-P2A01

取扱説明書

で使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原 因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・ 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセ ンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

製品構成

製品パッケージをご参照ください。

動作環境について

製品パッケージをご参照ください。

制限事項

・OSのインストール時は動作しません。

本製品を接続した状態で OS のインストールしようとした場合は、 マウスとキーボードを認識しないため、インストールはできませ ん。本製品を介さずにディスプレイなどのコンソール類を直接接 続してインストールした後、再度接続してください。


・Windows XP 以外の OS での初回起動時には認識しません。 Windows XP 以外の OS での初回起動時は、ドライバのインストール が行われていないため動作いたしません。本製品を介さずにディ スプレイなどのコンソール類を直接接続して起動した後、再度接 続してください。2回目以降の起動は正常に動作いたします。

・必ず選択した方のパソコン側で起動してください。 PC 起動時、起動したい側の PC が選択されていない場合、マウス とキーボードを認識できず起動時にエラーが起こります。必ず前 回終了時に使用していたパソコン側で起動してください。

※||その他の制限事項はパッケージに記載しています。また、弊社 ホームページでも案内しておりますので併せてご参照ください。

本製品の取り付け

パソコンおよびすべての機器の電源をOFFにし、下記の接続例を参考にして本製品を取り付けてください。

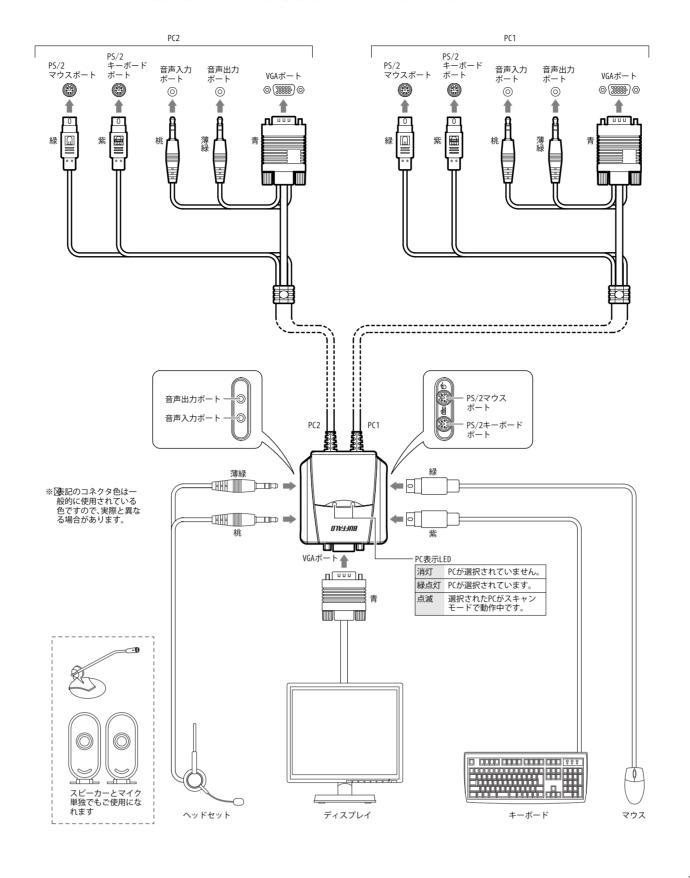

ご使用方法

1. キーボード操作でパソコンを切り替える

本製品に2台のパソコンを接続している場合、以下のキー ボード操作でパソコンを切り替えることができます。



切り替えることができるのは、電源がON状態のパソコンのみです。

●2台パソコンを切り替える

キーボードの[Scroll Lock]キーをすばやく2回押し、続け て[↑](または[↓])キーを押します。 操作のたびに交互に切り替わります。







└── すばやく押す ──

●ポート番号を指定して切り替える キーボードの[Scroll Lock]キーをすばやく2回押し、続け て切り替えたいPC番号([1]または[2])キーを押します。










※テンキーには対応していません

2. オートスキャンモード

オートスキャンモードとは、一定の間隔(8秒間隔)で2台の パソコンを自動的に切り替えて交互に表示させる機能で す。



●オートスキャンモードを実行する

キーボードの[Scroll Lock]キーをすばやく2回押し、続け て[S]キーを押します。



●オートスキャンモードを解除する キーボードの[スペース]キーを押します。

(スペース) を押す

困ったときは

本製品をご使用中に、故障かなと思ったら以下の対処方法を 試してみてください。それでも改善されない場合は、左記の 『製品に関するお問い合わせ』をご参照ください。

キーボード/マウスの操作ができない

- □ 2 ーボード/マウスのコネクタが確実に接続されている か確認してください。
- □ 塗製品のケーブルがパソコンのキーボード/マウスポー トに確実に接続されているか確認してください。
- □図オートスキャンモードになっている場合は、[スペース] キーを押してオートスキャンモードを解除してくださ
- □図すべてのパソコンの電源をOFFにして、再度すべての ケーブルを接続し直してください。再度ケーブルを接続 し終えたら、パソコンの電源をONにしてください。

ディスプレイの表示がおかしい

- □∑ディスプレイのケーブルが本製品のVGAポートに正しく 接続されているか確認してください。
- □■本製品のケーブルがパソコンのVGAポートに確実に接続 されているか確認してください。
- □図現在切り替わっているべきパソコンの電源がONになっ ているか確認してください。
- □ 図解像度/リフレッシュレートが対応範囲になっているか 確認してください。

スピーカー/ヘッドホンから音が出ない

- □ 欧ピーカー/ヘッドホンのケーブルが本製品の音声出力
- ポートに正しく接続されているか確認してください。 □ 図本製品のケーブルがパソコンの音声出力ポートに確実 に接続されているか確認してください。
- になっていないか確認してください。
- □図Sのボリュームコントロール、またはご使用のアプリ ケーションのボリュームが最小またはミュート(消音) になっていないか確認してください。

マイクが認識されない

- □欧イクのケーブルが本製品の音声入力ポートに正しく 接続されているか確認してください。
- □ 図本製品のケーブルがパソコンの音声入力ポートに確実 に接続されているか確認してください。
- □ ②マイクのボリュームが最小またはミュート(消音)に なっていないか確認してください。
- □図Sのボリュームコントロール、またはご使用のアプリ ケーションのボリュームが最小またはミュート(消音) になっていないか確認してください。

製品に関するお問い合わせ

●使い方のヒントやトラブル解決方法を探す 弊社ホームページでご確認ください→ **86886. jp**

●お電話でのお問い合わせ

東京第一 03-5781-7260 月~金9:30~19:00 ±9:30~18:00 東京第二 03-5365-3101 月~金9:30~19:00 ±9:30~18:00 IP電話 050-3101-0084 月~金9:30~19:00 ±9:30~18:00 名古屋 052-619-1188 月~金(祝日除く)9:30~17:00

●修理関係のお問い合わせ

弊社ホームページから修理のWEB予約、受け付けた修理品の状況を確認できます。 http://buffalo.jp/shuri/

〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田3-3-5 株式会社バッファロー 修理センター受付宛 052-698-7330

※電話ではご依頼の修理品に関するお問い合わせのみ承っております。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お 客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場 合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

12年の約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うこと IQE の約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2○区の約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3○区の約款において、「無確保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無(修理をお約束することをいいます。
5○区の約款において、「有價修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無(修理をお約束することをいいます。
5○区の約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無價保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障価所の修理をいいます。
6○区の約款において、「有價修理」とは、製品が放降し所の修理をいいます。
6○区の約款において、「製品」とは、製品が放降して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

第2条 (無價保証)
12製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼する
ことにより、無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証
期間内であっても無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証
期間内であっても無價保証の適用を受けることができません。
21修理理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
31を提示頂いた保証書が、製品名もよび製品シリアルルの、等の重要事項が未記入または修正されて
いること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルルの、等の重要
事項が消去、削除、もしくは改ぜんよれている場合。
42優売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。
52図本書様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。
52図本書様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。
52図本書様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。
62図本書はいける使用といけ頂した場合。
72回次、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故
障または破損した場合。
82図末書はおりる場合。
82図末書が見ばる場合のほか、故障の原因が 、お客様の使用方法にあると認められる場合。
93図本書が見ばる場合のほか、故障の原因が 、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第3条(修理)

第3条 (修理)

この射動の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
「20新型のご依頼時には製品を弊計修理センターにご送けください、修理センターについては各製品添付のマニュア
ル (電子マニアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。前、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便を送付控えが残る方法でご送けください。
新選は国くお断り致します。
20修理は、製品の分解またはお品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
30帰一ドディスク等のデータが間接書またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
40集債修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
50事債修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
第4条(免責事項) この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

1 「日本客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠債責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 ひ書客様がご購入された製品について、履れた瑕疵があった場合は、この終款の規定にかかわらず、無偏にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換数しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 ②季社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条 (有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいか なる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記書とて、はより

株式会社 / ベッファロー BKVM-P2A01 取扱説明書

初版発行2005/12/9 PY00-31214-DM10-01 C10-009